



Transfer plików przewodnika głosowego w języku polskim dla dyktafonów DM-450, DM-550.



1. Zainstaluj i uruchom oprogramowanie Olympus Sonority, dołączone do dyktafonu.
2. Podłącz dyktafon do komputera.
3. Kliknij na nazwę dyktafonu w oknie Device Manager.

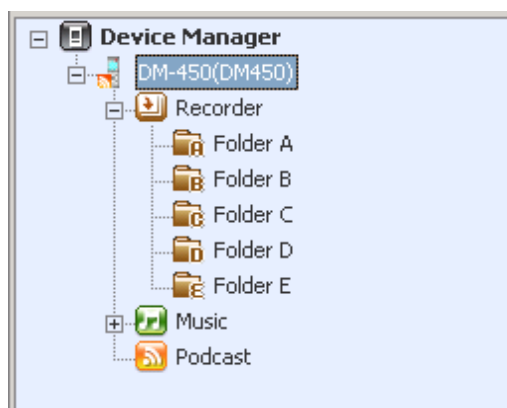

4. Z menu **Download** wybierz opcję **Transfer Voice Guidance Files...**

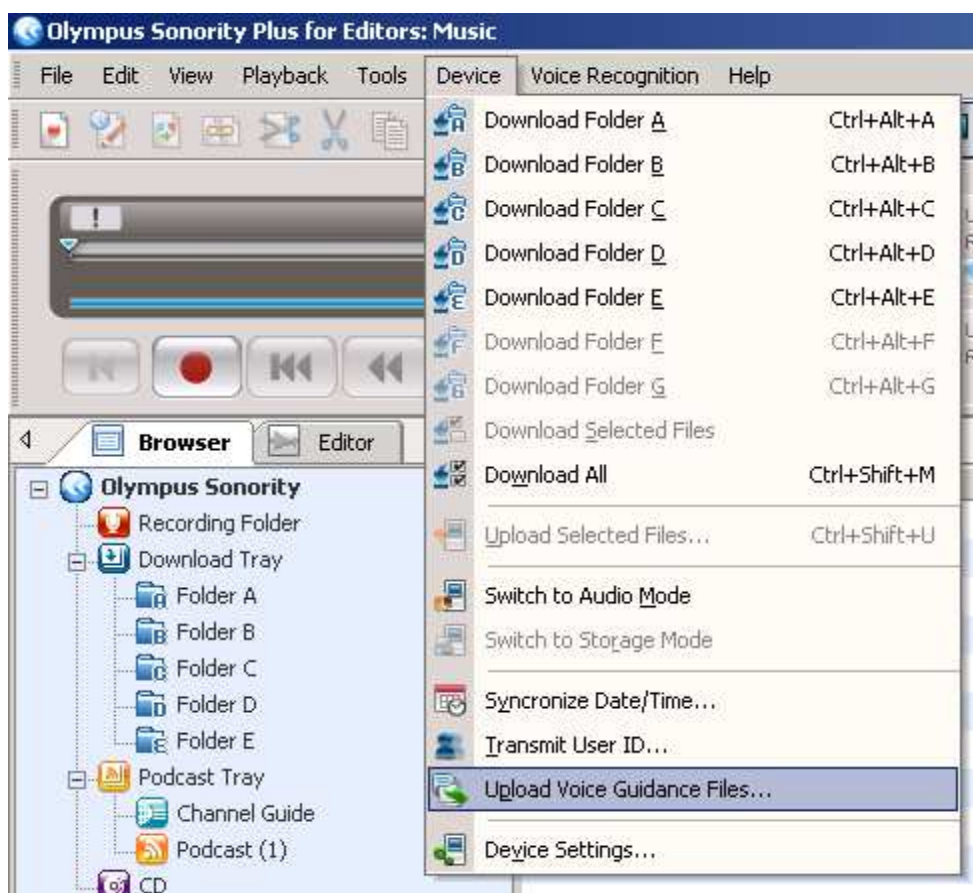

5. Z rozwijanego menu wybierz **Polski** i kliknij **OK**. Nastąpi kopiowanie plików.

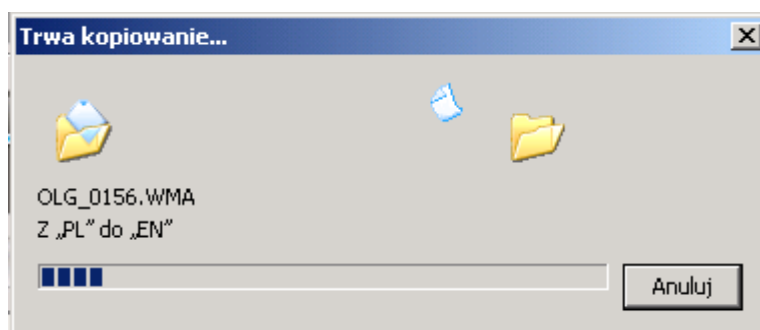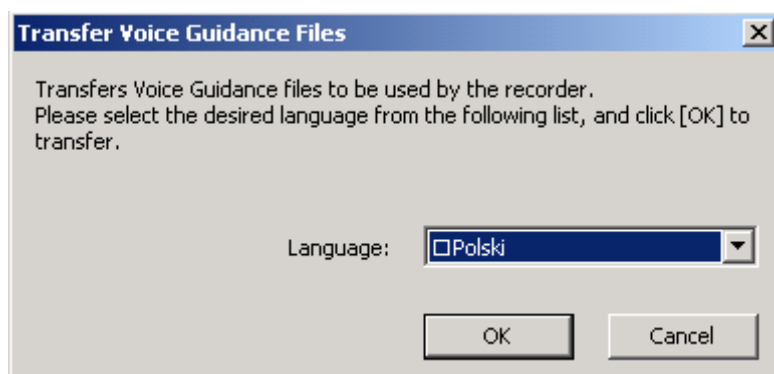

6. Po zakończeniu kopiowania odłącz dyktafon.

Powyższe operacje spowodują zastąpienie w dyktafonie plików głosowych w języku angielskim plikami głosowymi w języku polskim.

Po sformatowaniu pamięci dyktafonu konieczny jest ponowny transfer plików przewodnika głosowego.